


■外形寸法図(単位: mm) ※数値はクイックヒッチ有、()内はクイックヒッチ無。

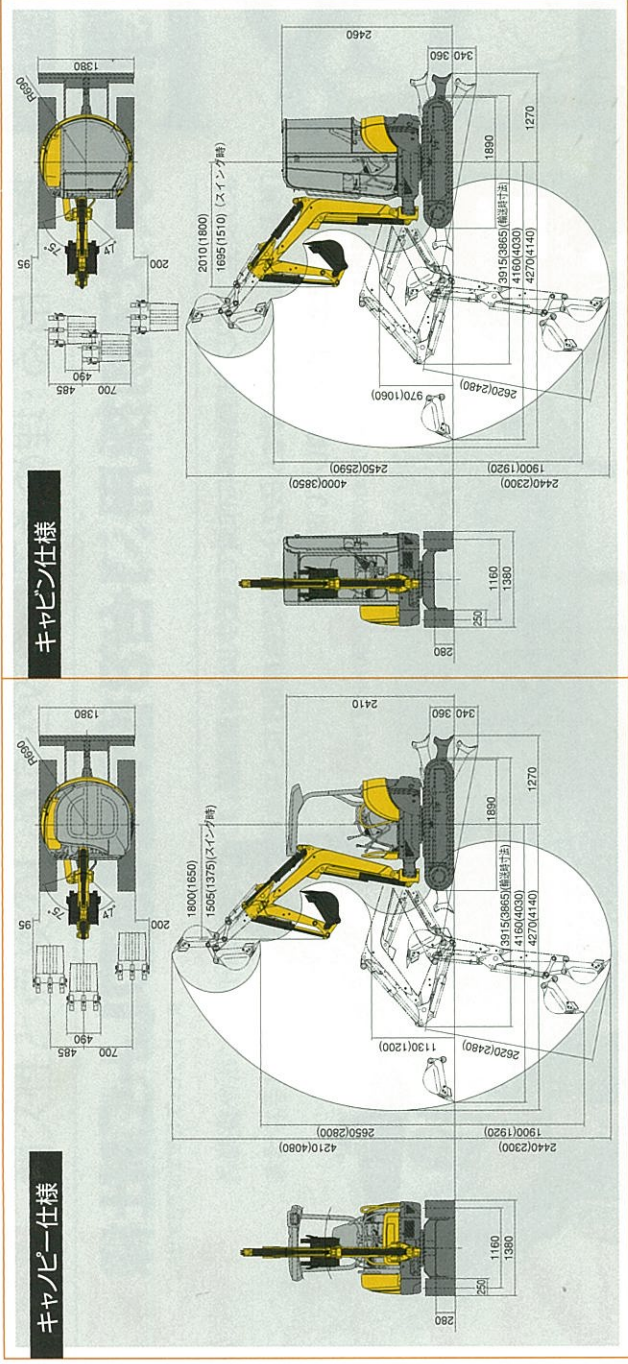

キャビン仕様

キャビン仕様

■要目 仕様にはクイックヒッチ仕様及び標準アーム仕様(クイック無)があります。

〈)内数値は鉄クローラを示します。

項目	VI020-3(キャビン)		VI020-3(キャビン)	
仕様	クイックヒッチ有	クイックヒッチ無	クイックヒッチ有	クイックヒッチ無
質量				
機械質量 (kg)	2010<(2010)>	1990<(1990)>	2150<(2150)>	2130<(2130)>
機体質量 (kg)	1495<(1495)>	1495<(1495)>	1615<(1615)>	1615<(1615)>
エンジン	立形水冷3気筒ディーゼル 3TNV76			
名称	14.3/2400〔19.5/2400〕			
出力 / 回転	0.066 490			
新JIS表示容量	0.066			
標準バケット幅	490			
作業範囲				
最大掘削深さ (mm)	2440	2300	2440	2300
最大垂直掘削深さ (mm)	1900	1920	1900	1920
最大掘削高さ (mm)	4210	4080	4000	3850
最大ダンプ高さ (mm)	2650	2800	2450	2590
床面最大掘削半径 (mm)	4160	4030	4160	4030
フロント最小旋回半径〔スイング時〕 (mm)	1800〔1505〕	1650〔1375〕	2010〔1695〕	1800〔1510〕
アームスイング角度(右・左) (度)	75・47			
性能				
最大掘削力〔バケット〕 (kN〔kgf〕)	17.7〔1800〕	18.6〔1900〕	17.7〔1800〕	18.6〔1900〕
走行速度 (km/h)	高 4.4 低 2.2			
旋回速度 (min ⁻¹ 〔rpm〕)	9.5			
接地圧〔ゴムシュー〕 (kPa〔kgf/cm ² 〕)	24.9〔0.25〕	24.5〔0.25〕	26.2〔0.27〕	26.2〔0.27〕
接地圧〔鉄シュー〕 (kPa〔kgf/cm ² 〕)	24.9〔0.25〕	24.5〔0.25〕	26.2〔0.27〕	26.2〔0.27〕
油圧装置				
油圧ポンプ流量 (ℓ/min)	21.6×2(可変)・20.4×1(ギヤ)			
セット圧力〔メインリリーフ〕 (MPa〔kgf/cm ² 〕)	20.6〔210〕×3			
足まわり				
シユ-形式	ゴムクローラ(鉄クローラ)			
シユ-幅 (mm)	250			
最低地上高 (mm)	280			
ブレード				
幅×高さ (mm)	1380×295			
揚程〔上・下〕 (mm)	360・340			
燃料タンク容量 (ℓ)	28.5			
輸送時寸法				
全長×全幅×全高 (mm)	3915×1380×2410	3865×1380×2410	3915×1380×2460	3865×1380×2460

●単位は国際単位系によるSI単位表示、()内は従来の単位表示を併記したものです。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。高、オプショントラック等機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄りの営業所へお問合せ下さい。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●車両系建設機械に解体用作業機(ブローカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付けられる場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄りの営業所へお問合せください。

ヤンマー-建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 53-6121

- 北海道営業部 (〒004-0004) 札幌市厚別区厚別4条4丁目8-1 TEL (011) 807-9900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4875
- 中部営業部 (〒487-0050) 愛知県豊田県豊田町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0069) 大阪府東大阪市長井田通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区田原町1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県豊後市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

<http://www.yanmar.co.jp>



この印刷物は植物油インキを使用しています。

▲ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となります。ご注意ください。
- ・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ...